



**Активация VoLTE на смартфонах Xiaomi с процессорами MTK (Android 9 и выше)  
Пошаговая инструкция**


1. Включите услугу VoLTE в личном кабинете «Мотив».
2. Активируйте режим разработчика на смартфоне:  
«Настройки» -> «О телефоне» -> «Все параметры» и тапнуть 7 раз пункт «Версия MIUI», в нижней части экрана появится всплывающая строка с подтверждением включения режима разработчика.
3. Откройте номеронабиратель и введите **\*\*\*#3646633\*\*\*** - откроется в инженерное меню телефона. Подтвердите разрешения во всплывающих окнах.
4. Выберите пункт «Telephony» -> «IMS»

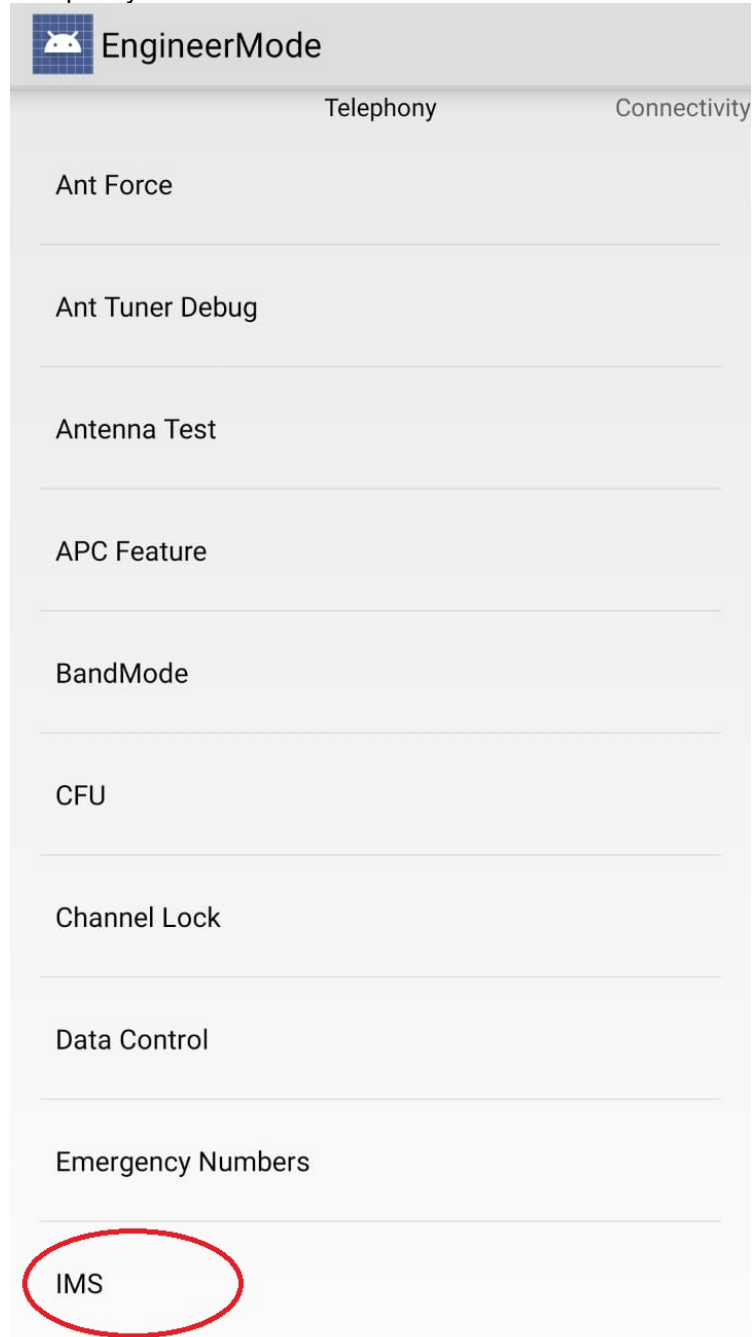


5. Далее в зависимости от номера слота сим-карты: «SIM 1 primary card» или «SIM 2 secondary card»

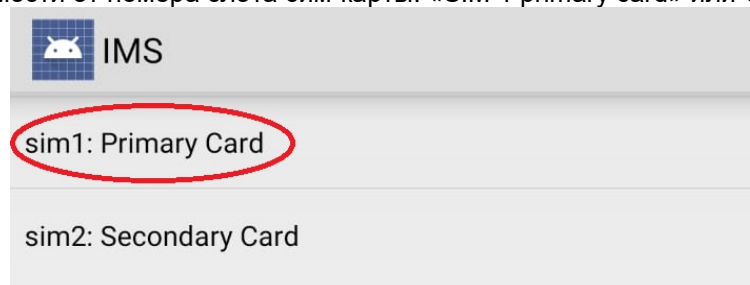

6. Далее пункт «Common»

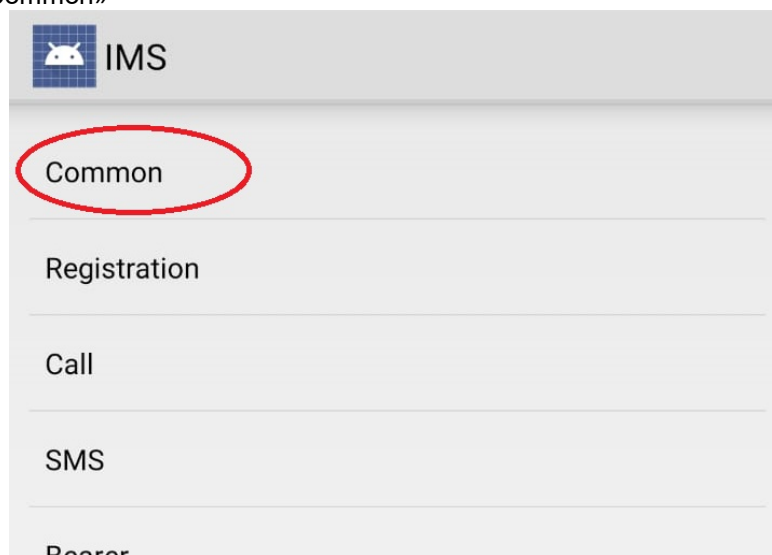

7. Далее «operator\_code»

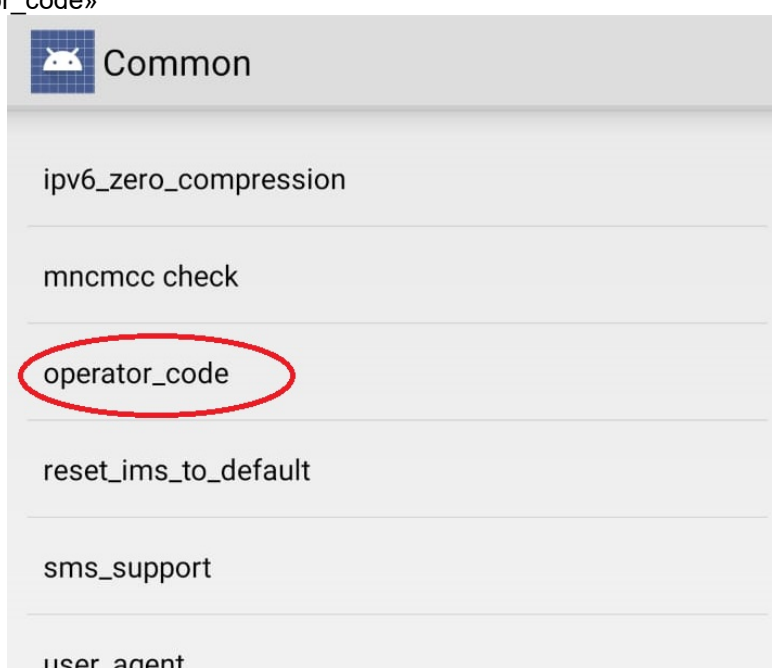

8. Выберите пункт «VoLTE\_Operator\_CMW500» и нажмите кнопку «Set»

VoLTE\_Operator\_ERICSSON\_IMS\_IWLAN

VoLTE\_Operator\_Nokia

VoLTE\_Operator\_Ericsson

VoLTE\_Operator\_8475

VoLTE\_Operator\_CMW500

VoLTE\_Operator\_PCT

VoLTE\_Operator\_NSN

VoLTE\_Operator\_FREE\_TEST

Not\_In\_List\_Check\_TextField

Set

---

operator\_code\_textview:

16386

Set

9. Вернитесь на страницу «Common» (пункт №6) и проверьте состояние VOLTE Setting: должно быть «CMW500 setting»

The screenshot shows the IMS settings interface. At the top, there is an Android logo and the text 'IMS'. Below this, there are several sections:

- SS Configuration Disable Mode:** Two radio buttons are present: 'Disable via rule deactivated' (selected) and 'Disable via delete rule'. A 'Set' button is below.
- Input SS Call Forwarding Number:** An empty text input field with a 'Set' button below.
- VOLTE Setting:** Two radio buttons: 'Default setting' and 'CMW500 setting' (selected and circled in red). A 'Set' button is below.
- IMS Test Mode:** Two radio buttons: 'Enabled' and 'Disabled' (selected). A 'Set' button is below.
- Dynamic IMS reconfiguration:** Two radio buttons: 'Enabled' and 'Disabled'. A 'Set' button is below.

10. Закройте приложения инженерного меню, запустите штатное приложение «Настройки», перейдите к настройкам «SIM карты и мобильные сети» и выберите сим-карту «Мотив». Здесь потребуется добавить новый APN с такими параметрами:

Название: **ims**  
Адрес: **ims**  
Тип: **ims,xcap**  
Протокол: **IPV4/IPV6**  
В роуминге: **IPV4/IPV6**

Сохраните APN и закройте настройки.

11. Далее откройте номеронабиратель и **отключите проверку** поддержки VoLTE (по MCC-MNC оператора) следующим кодом: **\*\*\*86583\*\*\*** (цифры образуют слово VOLTE).

После набора последнего знака внизу экрана всплывет сообщение «VoLTE carrier check was disabled».

12. Перезагрузите телефон по питанию и запустите штатное приложение «Настройки», перейдите к настройкам «SIM карты и мобильные сети», выберите сим-карту «Мотив». Здесь появится новый пункт меню «Включить VoLTE». Если он выключен - включите. Через несколько секунд в строке состояния появится значок VoLTE.

Примечания:

- При подключении смартфона к Wi-Fi сети значок VoLTE не отображается, но входящие и исходящие вызовы будут использовать VoLTE.
- Во время вызовов VoLTE в сети «Мотив» используется улучшенные кодеки для передачи речи, при этом на экране будет отображаться значок «HD Voice».